


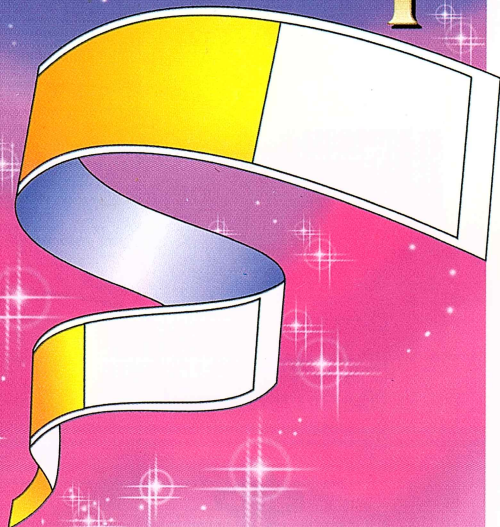

# Magical Shop



とり あつかい せつ めい しよ  
**取扱説明書**


XK-700

ほ しょうしょ べつ ぞえ  
**保証書別添**


ほん き しよう まえ かなら ほんしよ よ  
本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
ほんしよ あと たいせつ ほ かん  
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

**CASIO**


とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書のみかた

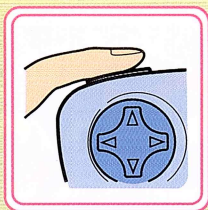


お  
ここを押してね。

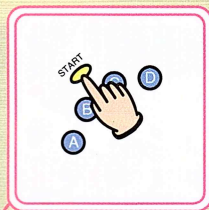


お  
ここを押してね。

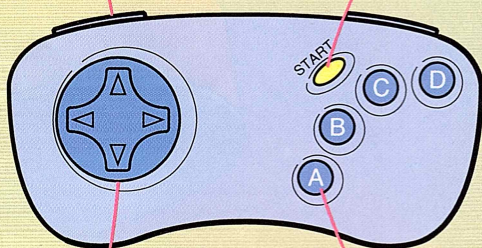


お  
ここを押してね。

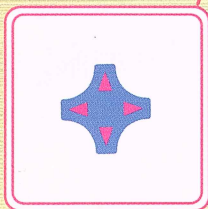

お  
ここを押してね。

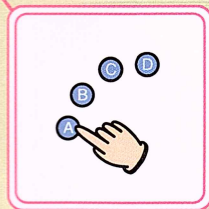

28ページ

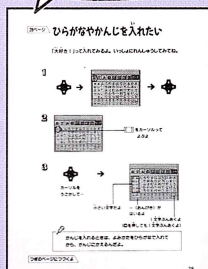

どうやったらさいしょの画面になる  
のかわからないときは、タイトルの  
まえにあるページを見てね。



# 目次

おうちの <sup>ひと</sup> 人に <sup>よ</sup> 読んでもらってね……………	2
シールやラベルを作る <sup>つく</sup> 前に <sup>まえ</sup> ……………	4
どんなシールが <sup>つく</sup> 作れるの？……………	6
じゅんぴを <sup>し</sup> しなくちゃ！……………	9
はじめたいんだ…スイッチオン！……………	13
シングルシールにしたい！……………	17
タイトルラベルにしたい！……………	21
文字 <sup>もじ</sup> を <sup>い</sup> 入れたり絵 <sup>え</sup> をかえたりしたい……………	26
文字 <sup>もじ</sup> を <sup>い</sup> 入りたい……………	27
どんな文字 <sup>もじ</sup> が <sup>い</sup> 入れられるの？……………	28
ひらがなやかんじ <sup>い</sup> を入りたい……………	29
カタカナ・ABC…・abc…・きごう <sup>い</sup> を入りたい……………	35
あんどうにしたい……………	36
文字 <sup>もじ</sup> の <sup>いろ</sup> 色や <sup>おお</sup> 大きさをかえたい……………	38
文字 <sup>もじ</sup> の <sup>おき</sup> むきや <sup>ばし</sup> しよをかえたい……………	39
文字に○をつ <sup>け</sup> けたい……………	40
グループをつ <sup>く</sup> くりおわったら……………	41
ぜんぶの文字 <sup>もじ</sup> を <sup>け</sup> けしたい……………	42
ラベルの <sup>いろ</sup> 色をかえたい……………	43
絵 <sup>え</sup> をかえたい……………	44
絵 <sup>え</sup> の <sup>おき</sup> むきを <sup>え</sup> かえたい／絵 <sup>え</sup> を <sup>こう</sup> こうかんしたい……………	45
ちがう絵 <sup>え</sup> にしたい／つ <sup>か</sup> かうところをかえたい……………	46
<sup>おお</sup> 大きくして <sup>た</sup> たしかめたい……………	48
プリントしたい……………	49
シールをは <sup>り</sup> りたい……………	53
ちがうスタイルにかえたい……………	56
かんじ・きごう <sup>いちらん</sup> 一覧……………	57
保証 <sup>ほしやう</sup> ・アフターサービス……………	60
サービスセンター……………	61



# ひと よ おうちの人に読んでもらってね

## けんこうじょう ちゅうい 健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状がある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて（受けさせて）ください。

- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようにご注意ください。

- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようにご注意ください。

- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## し ようじょう ちゅうい ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ずぬいてください。

- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

- ▶ ビデオシールワープロ（マジカルショップ）の着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。



## 著作権<sup>ちよさくけん</sup>についてのお知らせ<sup>し</sup>

- ▶ あなたが撮影・制作した映像以外からのプリントは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## テレビとの接続<sup>せつぞく</sup>

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。  
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジ<sup>ちやくだつ</sup>の着脱

- ▶ 「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱」は必ず、電源が切れている状態できちんと行なってください。  
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に  
行なうようにしてください。  
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をあわせてご覧ください。

## ウエルドラインについて

- ▶ 外観にスジのように見える箇所がありますが、これは樹脂成形上の“ウエルドライン”と呼ばれるものであり、ヒビやキズではありません。  
ご使用にはまったく支障ありません。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。


お使いになるお子様に、教えてあげてください。




# シールやラベルを作る前に

かならず、まもってね


- ◆ 1時間<sup>じかん</sup>あそんだら、  
10~15分、おやすみ<sup>やすみ</sup>してね。

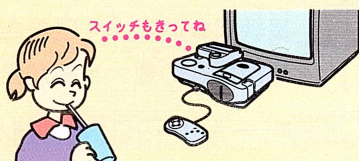


- ♣ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてあそんでね。

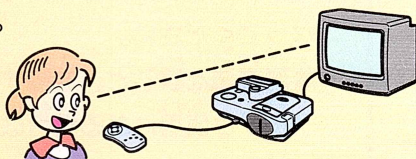

- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
あそばないでね。

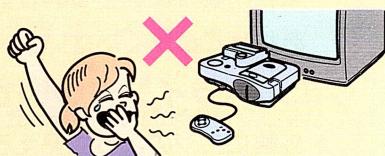


- ♥ あそんでいるときに、からだのぐあいが  
おかしくなったら、あそぶのをやめて、  
おうちの人<sup>ひと</sup>にそうだんしてね。

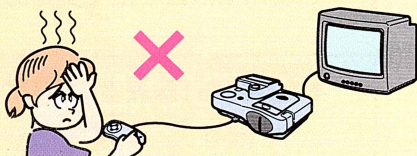




## き うちのひとに聞いてね

きかいが、きちんとテレビにつながっているかな？

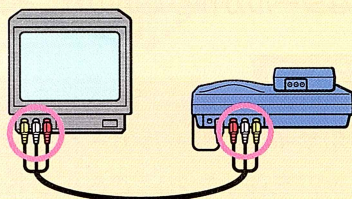

「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてあるかな？

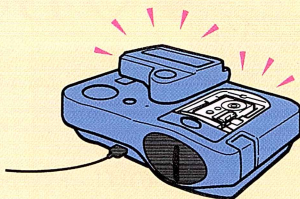

ほごしや かたがた  
**保護者の方々へ**

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ビデオシールワープロ(マジカルショップ)やシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。



# どんなシールが<sup>つく</sup>作れるの？

とってもやくにたつビデオのタイトルラベルと、とっておきの<sup>たの</sup>楽しいシール（シングルシール）が<sup>つく</sup>作れるんだ。

つかえるシールカートリッジは、XS-11、XS-14、XS-31だよ。

🌟 どんなシールが<sup>つく</sup>作りたいのか、イメージしておこう！

## タイトルラベル

🌟 ビデオタイトルサイズのシールカートリッジ(XS-31)をつかってね。  
マジカルショップを<sup>か</sup>買ったお店で<sup>みせ</sup>ちゅうもんできるよ。

すきな<sup>いろ</sup>色にかえられるよ



148ミリ

<sup>もじ</sup>文字のばしょもかえられるよ




杉本ベル

<sup>え</sup>絵のばしょもかえられるよ





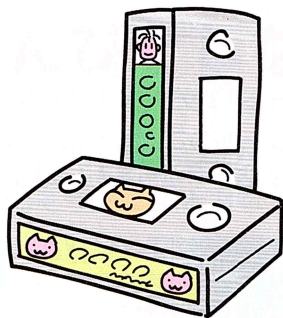

たてがきにだっ  
てできるんだ



18.5ミリ

おお

これがほんものの大きさだよ。



杉本ベル





## シングルシール



りょうじゅん

標準サイズのシールカートリッジ(XS-11)をつかってね。

SV-100にはいていたシールのことだよ。なくなっていたら、マジカルショップをかったお店でちゅうもんしてね。

1 ばい



40ミリ

30ミリ

1/4



1/4のときは、ミニサイズのシールカートリッジ(XS-14)をつかうとべんりだよ。

4 ばい



4ばいと16ばいのときは、シールをはりあわせてね。(53～55ページを見てね)。

16ばい






# じゅんびをしなくちゃ！

さいしょにSV-100をつながなくちゃいけないんだ。

💡「<sup>ひと</sup>おすかしそうだな」<sup>ひと</sup>とおもったら、おとなの人にやってもらってね。ムリしてやると、ケガをしたりSV-100やマジカルショップをこわしちゃったりするよ！


## 1 <sup>はい</sup>入っていたものをたしかめて！



ビデオシールワープロ



AVケーブル




シーラー

SV-100にはいていたAVケーブルもひとつようだよ！


つぎのページにつづくよ

## テレビの<sup>え</sup>絵をつかうときは

ビデオにとってからつかうと、まちがえたときにやりなおしができてべんりだよ。

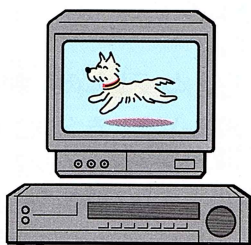

つかいたい<sup>ばんぐみ</sup>番組を  
ビデオテープにとってから…

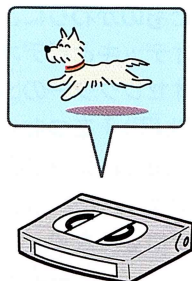


このビデオテープをつかって  
シールをつくとべんりだよ。



🌟 つなぐまえに、SV-100とテレビ、ビデオシルワープロ、ビデオデッキのスイッチをきっておいてね!!

## 2 SV-100とテレビをつないでね。

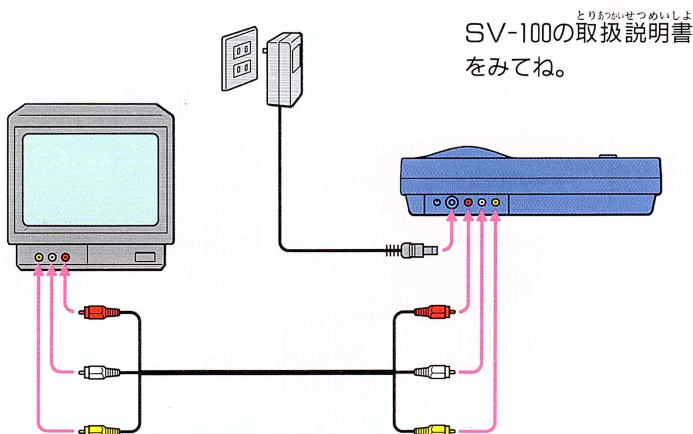

えいぞうおんせいしゆつりよくたん し

### 映像音声出力端子が1つしかないときは

おで<sup>みせ</sup>で<sup>う</sup>売っているビデオセレクト<sup>ひと</sup>アをつかうとべんりだよ。つなげるときは、むずかしいからおとなの<sup>ひとり</sup>人にやってもらってね。ビデオセレクト<sup>とりあつかいせつめいしょ</sup>アの取扱説明書<sup>み</sup>もいっしょに見ながらつけてね。


### 🌟 2と3のかわりに、したのようにセットして!

- ①ビデオデッキとビデオセレクト<sup>しゆつりよくたん し</sup>アをつなぐ。
- ②ビデオセレクト<sup>しゆつりよくたん し</sup>アの出力端子(OUTPUT)1と、テレビの入力端子<sup>にゆうりよくたん し</sup>(INPUT)1をつなぐ。
- ③SV-100と、テレビの入力端子<sup>にゆうりよくたん し</sup>(INPUT)2をつなぐ。
- ④ビデオセレクト<sup>しゆつりよくたん し</sup>アの出力端子(OUTPUT)2と、ビデオシルワープロをつなぐ。

🌟 ビデオセレクト<sup>し</sup>アがないときは、ふつうにつなげてね。ただし、③のとき<sup>し</sup>に白いケーブルだけをつなげるんだよ。



### ③ ビデオシールワープロとビデオデッキとかをつないでね。

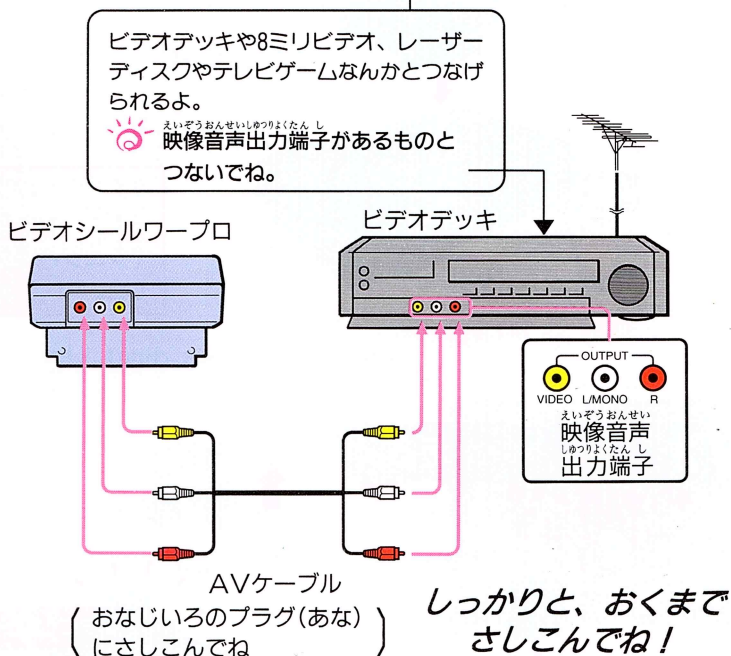

つぎのページにつづくよ

## ビデオ内蔵型テレビをつかうときは

テレビかビデオがひとつだよ。

### ●ビデオ内蔵型テレビとテレビをつかうとき


- ①②のとき、SV-100とテレビをつなぐ。
- ②③のとき、ビデオシールワープロとビデオ内蔵型テレビをつなぐ。  
 テレビを見ながら、シールをつくってね。

### ●ビデオ内蔵型テレビとビデオデッキをつかうとき

- ①②のとき、SV-100とビデオ内蔵型テレビをつなぐ。
- ②③のとき、ビデオシールワープロとビデオデッキをつなぐ。




#### 4 ビデオシールワープロをセットしてね。

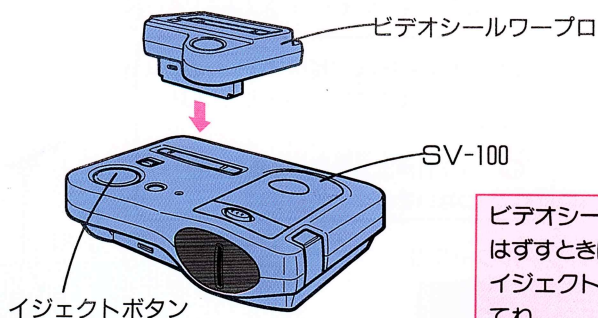

ビデオシールワープロをはずすときは、SV-100のイジェクトボタンを押してね。

#### カセットもつかえるよ

ビデオシールワープロをSV-100にセットしたままで、SV-100用のほかのカセットであそぶことができるよ。

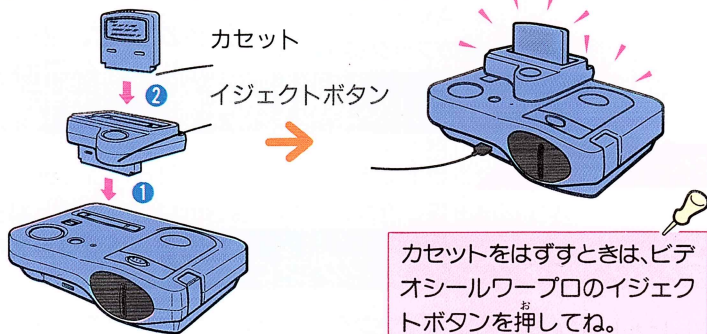

カセットをはずすときは、ビデオシールワープロのイジェクトボタンを押してね。

必ず電源が切れている状態でビデオシールワープロをセットしてから①、カセットをきちんとセットしてね②。

カセットは最後まできちんと押し込んでね。きちんとセットしないと、カセットに記録した内容が消えたり、SV-100がこわれちゃうよ。それから、電源が入っているときにカセットをセットしたりはずしたりしちゃだめだよ！


マジカルショップで遊びたいときは、カセットをはずすこと。ほかのカセットのイラストや画面をマジカルショップでつかうことはできないよ。




# はじめたいんだ…スイッチオン!

ビデオシールワープロはきちんとつなげられた? さあ、はじめよう!

- 1 テレビのスイッチを入れてね。

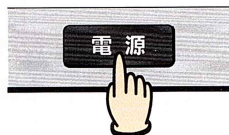


- 2 SV-100のスイッチを入れてね。

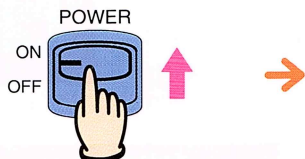


つぎのページにつづくよ

## どうすすむのか、見てみたい

2のあと、**START**を押さないでいてみてね。しばらくすると、画面がうごきだすでしょ? 「そうさをはじめると、こんなふうに画面はかわっていくよ」って、おしえているんだよ。

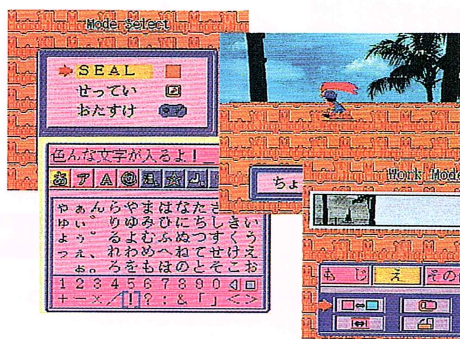

この画面のときに、**START**を押すと、3の画面になるよ。

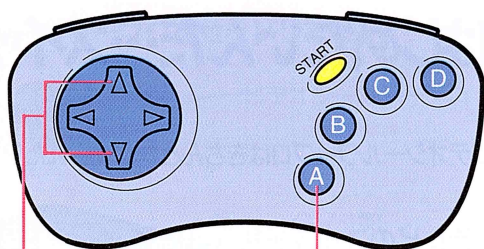


→ をうごかすと  
きに押してね

きめるときに押  
してね

3




4



## スイッチの切りかた

スイッチを切ると、つくったもの  
(文字や絵) は、きえるよ。

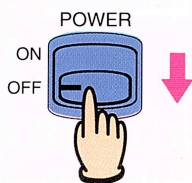




5




- メロディと、テレビ（ビデオ）の音がながれるよ。  
（おと）
- メロディだけがながれるよ。
- テレビ（ビデオ）の音だけが  
（おと）ながれるよ。




えらんで…

あとからかえることはできないよ。かえるときは、もういちどスイッチを入ねおさなくちゃいけないんだ。

6

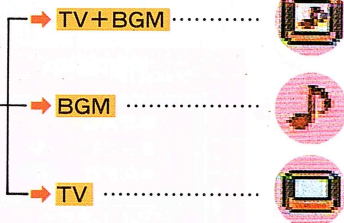


7

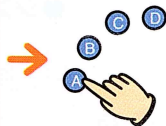

つぎのページにつづくよ

## 8 コントローラーのやくわりを<sup>おし</sup>教えてくれるよ。

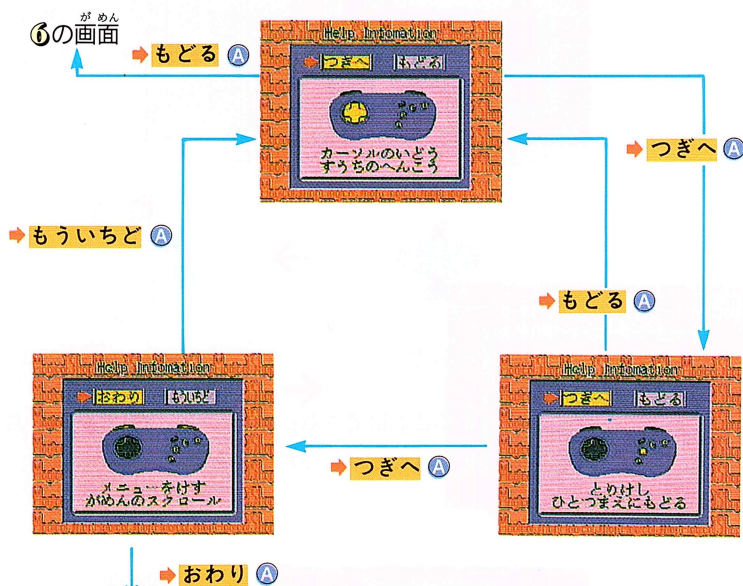

## 9



つぎからは、つくりたいシールによってそうさがちがうよ。


どんなシールがつくりたいのかきめていないときは、6～8ページをみて、きめてね。

### ●シングルシールがつくりたい！



17ページへ

### ●タイトルラベルがつくりたい！

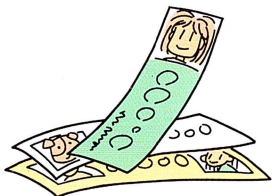


21ページへ



# シングルシールにしたい！


SV-100はつなげた！

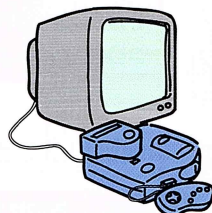

シールにしたい<sup>えがめん</sup>絵(画面)  
のあるビデオテープや  
レーザーディスク




そうさをもどすときに<sup>お</sup>押してね

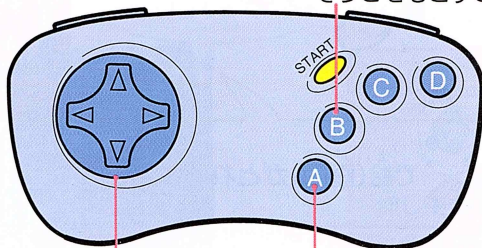


→ をうごかすときに<sup>お</sup>押してね

きめるときに<sup>お</sup>押してね

1

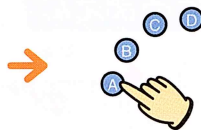

2



3




→ OK になっているかな？



やっぱりちがうシールにした  
いときは、→ **はじめから** にし  
てから **A** を押してね。**2** から  
やりなおせるよ。


4



え が め ん  
で絵(画面)がとれるよ！

### え 絵をとるまえに

とりたい絵(画面)がテレビにうつ  
たそのときに、とるんだよ。テレビ  
からとるときはチャンスは1どだけ  
だからがんばってね。


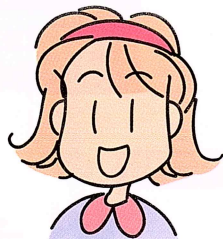


ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんり  
だよ。



5 テレビにビデオとかをうつしてから、Aをおしてね。

6

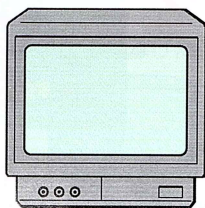

とりたい画面<sup>がめん</sup>になったら…




いちじていし

一時停止のときにとると、キレイにとれないよ。

7

シロクロ<sup>で</sup>で出てくるよ

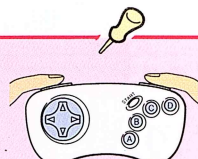

お  
押してみて。ついたり  
きえたりするよ。

この絵<sup>え</sup>でいい?

●ダメ!

→ もういちど →



→ 6にもどるよ

●いいよ!

→ OK →



→ 8にすすむよ

8



ほら、カラーに  
なったでしょ

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ 6にもどるよ

●いいよ!

→ OK




→ 9にすすむよ

9



●ちがうスタイルにかえたい

→56ページへすすんでね

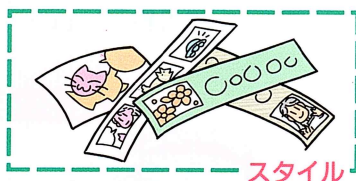


●文字をいれたり絵をかえたりしたい →26ページへすすんでね

●プリントしたい →49ページへすすんでね



# タイトルラベルにしたい！


SV-100はつなげた！

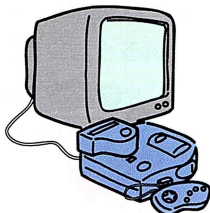

ラベルにしたい絵（<sup>え</sup>が<sup>が</sup>めん<sup>めん</sup>）のあるビデオテープやレーザーディスク




そうさをもどすときに押してね

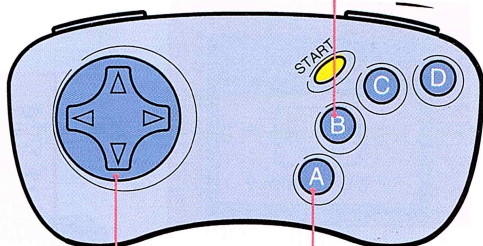



→ をうごかすときに押してね

きめるときに押してね


1

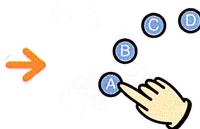


2

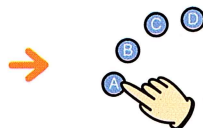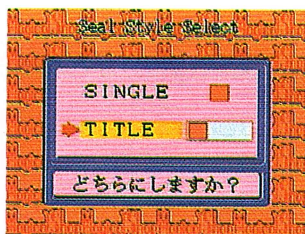


3

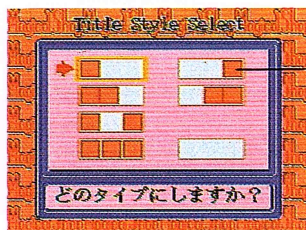



こういう  は、絵<sup>え</sup>がはいるところだよ。




つくりたいラベルに  
 をつけてね


4



やっぱりちがうラベルにした  
いときは、 はじめから にし  
てから  を押してね。2から  
やりなおせるよ。

 OK になっているかな?

5




この画面<sup>がめん</sup>にならないと  
きは、12にすすんで  
ね。



## え 絵をとるまえに



とりたい<sup>え がめん</sup>絵(画面)がテレビにうつったそのときに、とるんだよ。テレビからとるときはチャンスは1だけだからがんばってね。

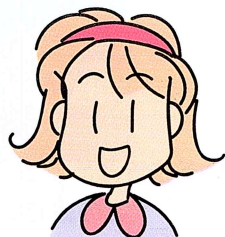

💡 ビデオにとってからつかうと、やりなおしができてべんりだよ。

6 テレビにビデオとかをうつしてから、**A**をおしてね。

7

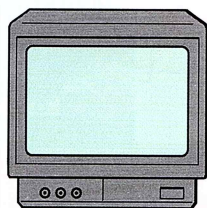


とりたい<sup>がめん</sup>画面になったら…

💡 <sup>いち じていし</sup>一時停止のときにとると、キレイにとれないよ。

つぎのページにつづくよ

8

シロクロで出てくるよ

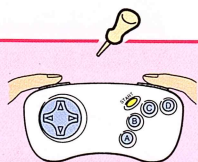

お  
押し  
みて。ついたり  
きえたりするよ。

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ 7にもどるよ

●いいよ!

→ OK



→ 9にすすむよ

9



ほら、カラーに  
なったでしょ

この絵でいい?

●ダメ!

→ もういちど



→ 7にもどるよ

●いいよ!


→ OK



→ 10にすすむよ



10

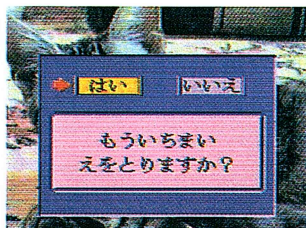

このメッセージがでないときは、12にすすんでね!

ラベルにつかう絵は、ぜんぶおなじにすることもできるよ!

●おなじにするとき

→ いいえ →




→ 12にすすむよ

●ちがう絵にするとき

→ はい →



→ 11にすすむよ




11 もういちど、7~9のとおりになさしてね。

12



●ちがうスタイルにかえたい

→56ページへすすんでね

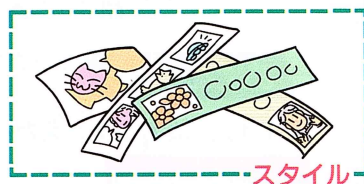


●文字をいれたり絵をかえたりしたい →26ページへすすんでね


●プリントしたい →49ページへすすんでね

# も　じ　い　え 文字を入れたり絵をかえたりしたい

1



2

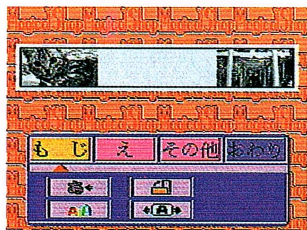

## ●も　じ　い 文字を入りたい

→27ページへすすんでね

## ●え 絵をかえたい

→44ページへすすんでね

## ●ラベルのいろ の色をかえたい


→43ページへすすんでね

## ●おお 大きくしてたしかめたい

→48ページへすすんでね

## おわつら

も　じ　い　え  
文字を入れたり絵をかえたりがぜんぶおわつら



ここをえらぶよ

●ちがうスタイルにしたい →56ページにすすんでね

●プリントしたい →49ページにすすんでね



# もじ い 文字を入りたい



いろ おお  
色や大きさをかえる  
(38ページ)

むきやばしょをかえる  
(39ページ)

グループ  
ふきだしをつける  
(タイトルラベルのとき  
はできないよ)  
(40ページ)



※あんでもつくれるよ！  
(36ページ)

たいせつだよ！

🌟 もじ い 文字はグループごとに入れていくんだ。

グループをつくる

もじ い  
文字を入れてから…

- ・色や大きさをかえる
- ・むきをかえる
- ・ばしょをかえる
- ・ふきだしをつける



グループは20こ  
までつくれるよ

↓ 1つのグループができあがったら…

つぎのグループをつくる

もじ い  
文字を入れてから…




- ・色や大きさをかえる
- ・むきをかえる
- ・ばしょをかえる
- ・ふきだしをつける

# どんな文字が入れるの?

1



2

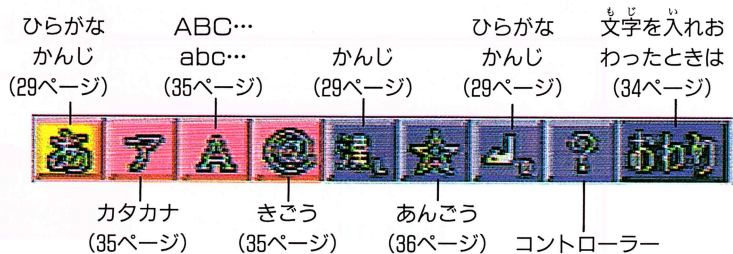

●かんじにすることだよ。

●もじをきめることだよ。


☀️ Ⓐカ Ⓑを押しと、せつめいがおわるよ。




# ひらがなやかんじを入りたい

「だいすき！」って入れてみるよ。いっしょにれんしゅうしてみてね。

1

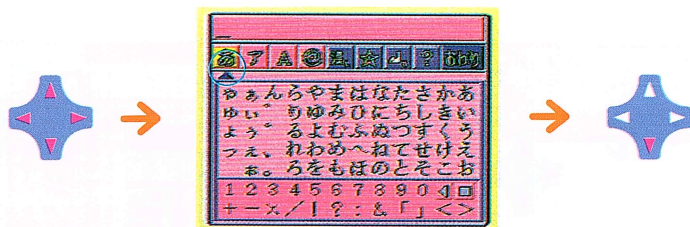

2

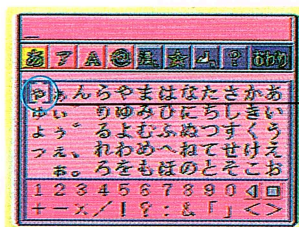

[ ] をカーソルって  
よぶよ

3



カーソルを  
うごかして...



小さい文字だよ


ー (おんぴき) が  
はいるよ

1文字ぶんあくよ  
(●を押しても1文字ぶんあくよ)



かんじを入れるときは、よみかたをひらがなで入れて  
から、かんじにかえるんだよ。

4




5



カーソルを  
うごかして…



“ ” の入れかただよ




## まちがえちゃった…ときは

「だいすき」が「だいすく」になっちゃった！

でも……だ・い・じょ・う・ぶ。



このまえにある文字が1つきえるよ



ⓐを押すかわりに、  
ⓐにしてからⓐを押  
してもOKだよ！

「く」がきえた！



6



でカーソルをあわ  
せて、<sup>お</sup>Aを押すんだよ！



③と④とおなじようにして  
「いすき」って入れて…

7




もじを入<sup>い</sup>れることをに  
ゆうりよくっていうよ

●かんじに<sup>い</sup>するときは③に  
すすんでね。

●ひらがなのままつかうときは…



ひらがなのままつかうときは



<sup>お</sup>Dを押すかわりに、  
<sup>お</sup>に<sup>お</sup>してから<sup>お</sup>Aを押  
してもOKだよ！





かくてい<sup>い</sup>っていうよ（か  
んじに<sup>い</sup>することはできな  
くなるよ）。

34ページ1③にすすんでね

つぎのページにつづくよ


8

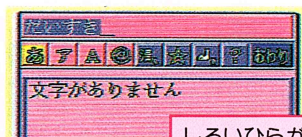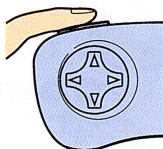

しろいひらがながかん  
じになるぶぶんだよ

- <sup>お</sup>Bを押すと7にもどるよ
- <sup>お</sup>にしてから<sup>お</sup>Aを押してもOKだよ。


9

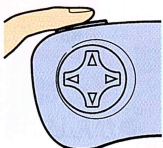

しろいところのみ  
じかくなった！

2 <sup>お</sup>かい押して...  
(<sup>お</sup>なんかいかが押すと、8にもどるよ)



10

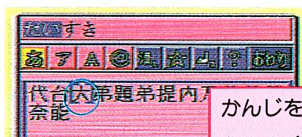

かんじをえらぶこ  
とをへんかんつ  
ていうよ

かんじをえらんで...


11

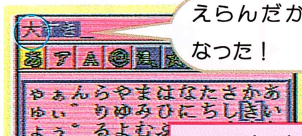

えらんだかんじに  
なった！



これをかくていつて  
いうよ

12

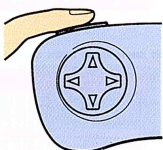




13

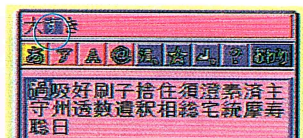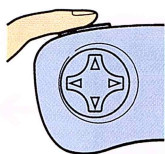


14




かんじをえらんで...

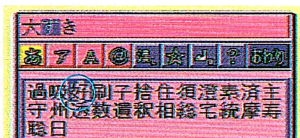

15

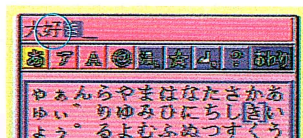


16

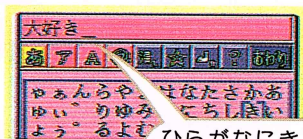

ひらがなにきまっ  
た!


これもかくていっていうよ

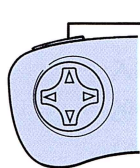

### L ボタンのやくわり

- ひらがなをかんじにする
- かんじにするひらがなをへらす

17

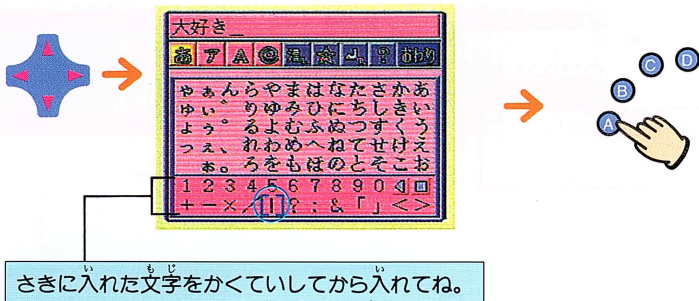

18

つづけて文字を入れるときは…

●ひらがなやかんじを入れるときは…

③～①⑦とおなじようにそうしてね。

●カタカナ・ABC…・abc…・きごうを入れるときは…

35ページを見てね。


●ひらがなをあんごうにするときは…

36ページを見てね。

19



20

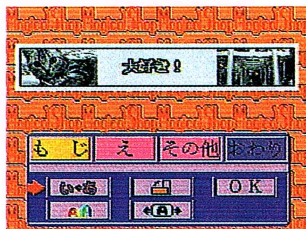

●入れてある文字をなおしたいときは→い←あにしてAを押してね。

●文字の色や大きさをかえたい→38ページ

●文字のむきをかえたい→39ページ

●文字のばしよをかえたい→39ページ

●文字に  をつけたい→40ページ


●そのグループの文字をつくりおわったときは→41ページ



## カタカナ・ABC…・abc…・

い  
きごうを入りたい

じゅうりよく もじ  
入力してある文字を  
かかっていたあとで  
お  
押してね！

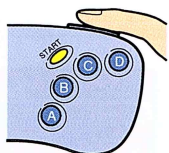

お  
押すと…



あ → ア → A → @ → あ


じゅんばんにかわっていくよ。

で ▲ をうごかし  
お  
で△を押してもOKだよ！


ア



A

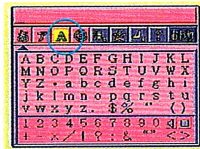

@

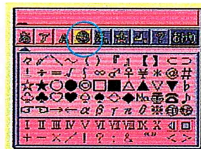

入れかたは、ひらがなとおなじだよ！

29ページを見ろね。

(へんかんはできないよ)

# あんごうにしたい


ひらがなをあんごうにすることができるよ。

- 1 あんごうにする文をひらがな<sup>ぶん</sup>で入れてね。




あんごうにするよ

2

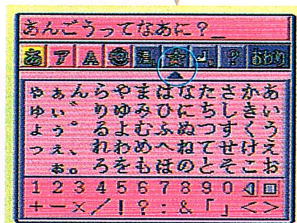

3



あんごうになった！



にしてから<sup>お</sup>Aを押すと、ひらがなにもどるよ。



ひとつひとつの文字は、<sup>もじ</sup>下の<sup>した</sup>ようにあんごうにかわるよ。

あ	い	う	え	お	が	ぎ	ぐ	げ	ご
♡	I	∫	¥	々	γ	秘	♣	*	V
か	き	く	け	こ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
〜	IX	♣	×	♂	▲	■	♠	◎	▼
さ	し	す	せ	そ	だ	ぢ	づ	で	ど
△	□	♠	VII	▽	◆	.	)	☎	?
た	ち	つ	て	と	ば	び	ぶ	べ	ぼ
◇	※	∩	@	X	ー	!	#	β	★
な	に	ぬ	ね	の	ぱ	び	ぷ	ぺ	ぽ
♀	II	Na	印	✂	%	\	±	π	/
は	ひ	ふ	へ	ほ	あ	い	う	え	お
♥	☞	ℓ	√	☆	「	θ	→	←	」
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	つ	
○	☞	∞	÷	&	}	』	】	∩	
や	ゆ	よ	わ	を	、	。	一		
{	『	【	☹	+	:	♪	=		
ら	り	る	れ	ろ	ん				
\$	<	α	>	VI	●				

たとえば…


べるちゃん をあんごうにすると βα※} ●

になるよ。


## 文字の色や大きさをかえたい

もじ  
文字を入れてからかえるよ。

1

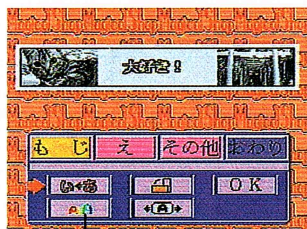

ここをえらぶよ

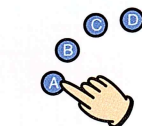

2



いろ おお  
色と大きさをかえるよ






でえらんで、



できめてね

3

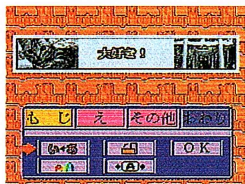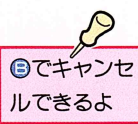

- 入れてある文字をなおしたいときは → い ← あ  
にして A を押してね → 29・35ページ
- 文字に 〇 をつけたい → 40ページ
- そのグループの文字をつくりおわったときは  
→ 41ページ




# もじ 文字のむきやばしょをかえたい


もじをい 文字を入れてからかえるよ。



むきをかえるよ      ばしょをかえるよ



## むきをかえる

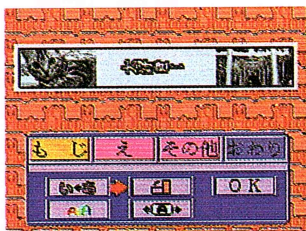


むきがかわらない文字もあるよ。




## ばしょをかえる



1

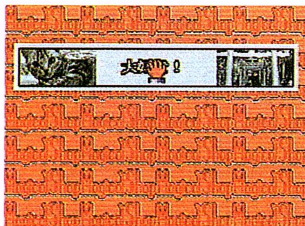

うごかして...



2

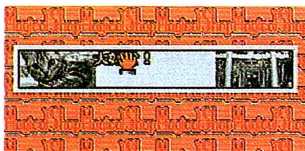

# もじ 文字に 〇をつきたい


もじ 文字を入れてからつけるよ。

タイトルラベルのときはつけられないよ。

1




ここをえらぶよ



2



3



なんかいかお 押して...




- 入れてある文字をなおしたいときは ➡ い+あにして <sup>お</sup> A を押してね → 29・35ページ
- 文字の色や <sup>いろ</sup> 大きさをかえたい → 38ページ
- 文字の <sup>もじ</sup> むきや <sup>おお</sup> ばしよをかえたい → 39ページ
- そのグループの文字をつくり <sup>もじ</sup> おわったときは → 41ページ



# グループをつくりおわったら

グループについては27ページを見てね。


1

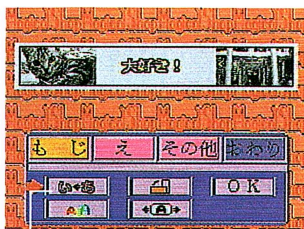

そのグループの文字は、もうかえられなくなるよ！  
たしかめて！！


「まだかえられるよ」って、いみだよ

2

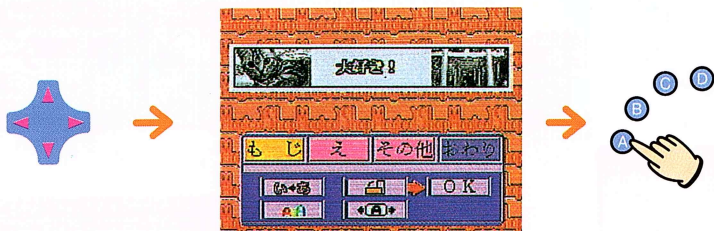

☀️ おわり や OK をえらぶと、いまつくっているグループはもうかえられなくなるよ！

3

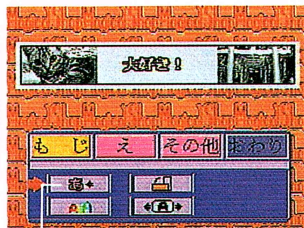


「あたらしいグループをつくってね」って、いみだよ


つづけてあたらしいグループがつかれるよ

# も じ ぜんぶの文字をけしたい

ぜんぶのグループの文字がきえるよ。

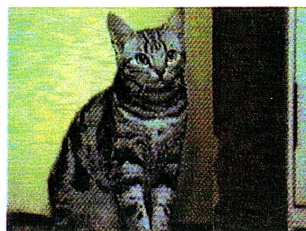


1




ここをえらぶよ

2



ここをえらぶよ

3




けすとき

キャンセルするとき



お試してみて

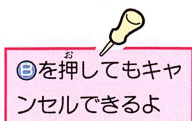

を押してもキャンセルできるよ




# いろいろ ラベルの色をかえたい

シングルシールのときはできないよ。

1




ここをえらぶよ




2



ここをえらぶよ



3

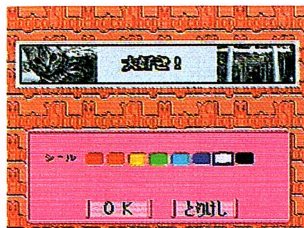

いろいろ  
色をかえるよ



でえらんで、




できめてね

4



Bでキャンセル  
できるよ



# え 絵をかえたい




こうかんする



むきをかえる





つかうところをかえる

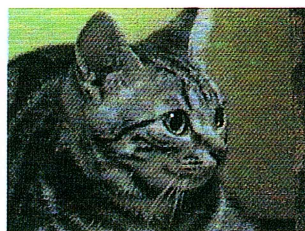


ちがう絵にする

1

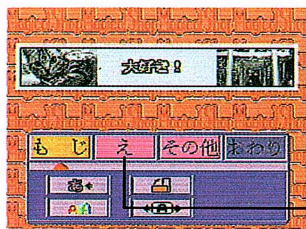

ここをえらぶよ

2

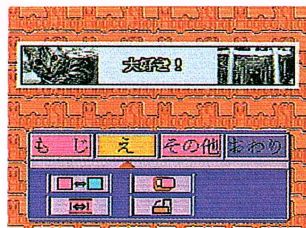


- 絵をこうかんする→45ページ
- 絵のむきをかえる→45ページ
- ちがう絵にする→46ページ
- 絵のつかうところをかえる→46ページ




# え 絵のむきをかえたい え 絵をこうかんしたい


シングルシールのときはできないよ。

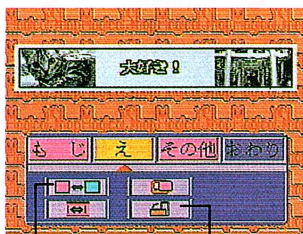

こうかんするよ むきをかえるよ

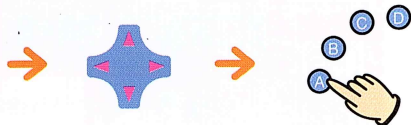

## むきをかえる

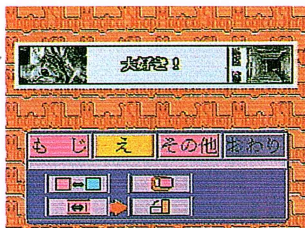


ちよっと、じかん  
がかるよ！

もういちど おAを押すと、  
もとのむきにもどるよ。


## こうかんする

え 絵を1つしかつかっていないときはこうかんできないよ。





なんかいか押して…

ぜんぶの え絵をおなじにすることもできるよ。

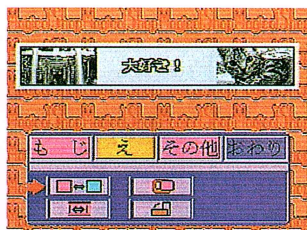

# ちがう絵にしたい つかうところをかえたい

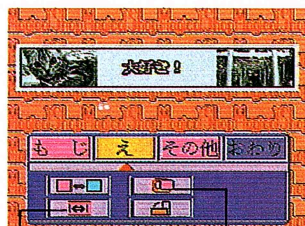

つかうところを ちがう絵にするよ  
かえるよ



## ちがう絵にする

もともとあった絵は、なくなるよ。

① シングルシールのときは②にすすんでね。




かえる絵を  
えらぶよ

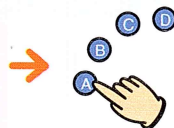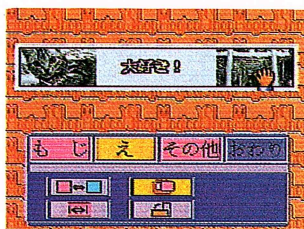

② 19ページの⑤にすすんでね。



1種類の絵しかつかっていないときは、ぜんぶの絵があたらしい絵にかわるよ。

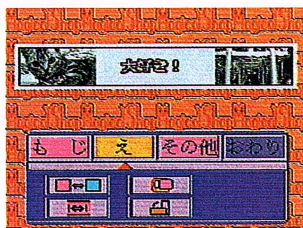

● 絵のむきをかえる

→45ページ

● 絵をこうかんする


→45ページ



## つかうところをかえる


シングルシールのときはできないよ。

①

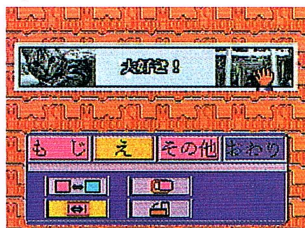

かえる<sup>え</sup>絵をえらぶよ


②

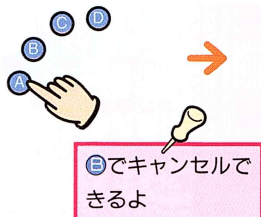


③



うごかして...

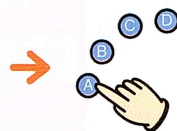



④

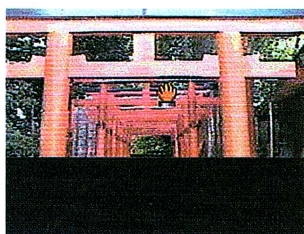

よかったら



ダメだったら



③にもどるよ


## 大きくしてたしかめたい

シングルシールのときはできないよ。


1





ここをえらぶよ

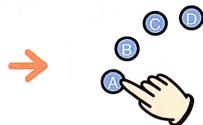

2

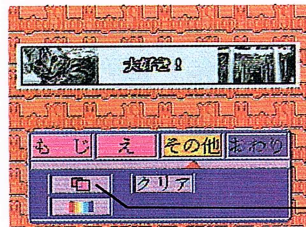


ここをえらぶよ

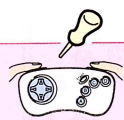
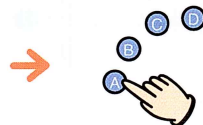


①ボタンで左に、②ボ  
タンで右にうごくよ

3

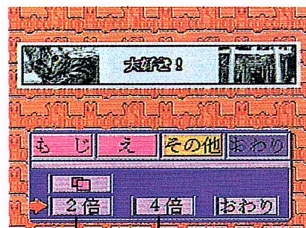


どちらかえらんで...

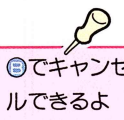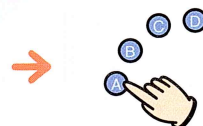


③でキャンセ  
ルできるよ

4

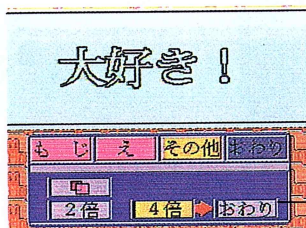

ここをえらぶよ

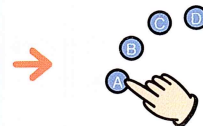




# プリントしたい

## 1 この画面からはじめてね。




ここをえらぶよ



ちがう画面のときは…



ここをえらぶよ




## 2 なにをかえるかきめてね。




- まいそうをきめる  
おお (大きさのあとに、きめてね)
- 大きさをかえる  
おお (タイトルラベルはかえられないよ)
- こさをかえる  
(タイトルラベルはかえられないよ)

## 3




どれかをえらんで…

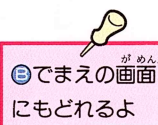

## おお 大きさをかえる

タイトルラベルのときは、かえられないよ。

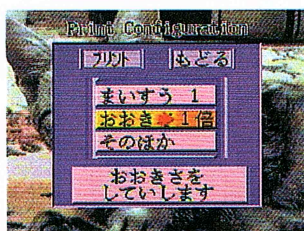

おお 大きさをかえるよ。



でえらんで、



できめてね

どんなおおきにプリントできるかは、8ページみを見てね。

## まいすうをかえる



まいすうをかえるよ



でえらんで、





できめてね

おお 大きさを4ばいとかが16ばいにしたときは、まいすうはかえられないよ。



## こさをかえる


タイトルラベルのときは、かえられないよ。

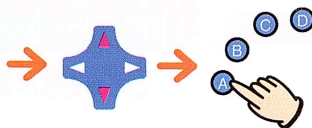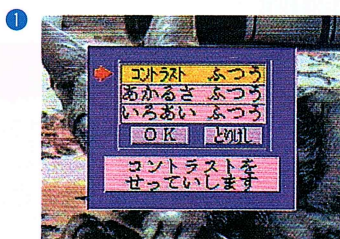



かえたいものをえらぶよ



こさをかえるよ。

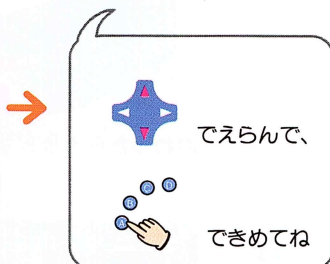

いろいろためして、<sup>き</sup>気に入るこさをみつけてね。

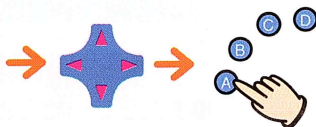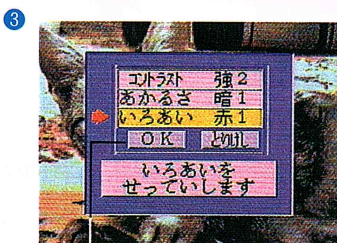

ここをえらぶよ

4


プリントするよ。

🌟 シールが出てくるところにモノをおかないで！ プリントがとまったりシールがつまったりしちゃうよ。




ここをえらぶよ

シールカートリッジはセットOK?  
シングルシール→XS-11  
タイトルラベル→XS-31

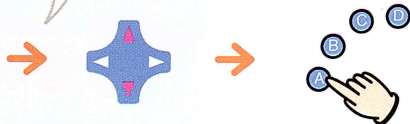

プリントがはじまるまですこし時間がかかるけど、こしょうじゃないからまってね。

5

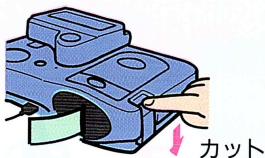


おわったらカットするよ。

プリントをやめるときは…


START と [STOP] をいっしょに押してね。しばらくすると、とまるよ（1まいだけのときは、やめられないよ）。

6

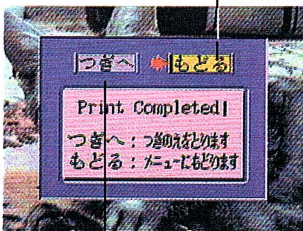

あたらしい絵をとるとき

おなじ絵をつかうとき・スタイルをかえるとき

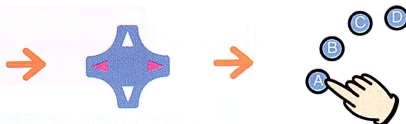

- あたらしい絵をとるとき（シングルシール）→19ページ5へ
- あたらしい絵をとるとき（タイトルラベル）→23ページ6へ
- おなじ絵をつかうとき→20ページ9へ
- スタイルをかえるとき→56ページきへ
- ◎おわりにするときは、スイッチを切ってね（スイッチを切ると、絵や文字は消えるよ）。



# シールをはりたい


シールは、次のようなところにははれないよ。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついていているところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

1 シールを台紙からはがして、はるよ。

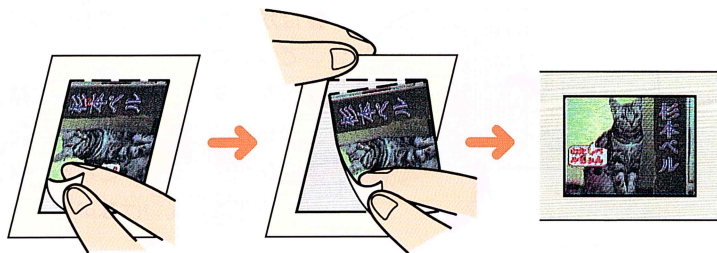

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあるよ。

## 4 ばいシール、16 ばいシールをはるときは

「マジカルショップ」についてきた「シーラー」を使うんだ。

むずかしいとおもったときは、おうちのひとにてつだってもらってね。

🌟 こんなじゅんばんでプリントされるよ。


1	2
3	4

4 ばいシール

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



16 ばいシール

- 1 シーラーについている紙<sup>かみ</sup>をはがして。  
紙<sup>かみ</sup>がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしているよ。

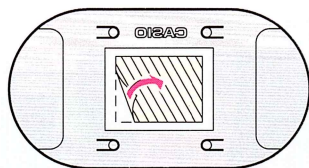


- ☆ はがした紙<sup>かみ</sup>はあとで使うので、すてないで！
- ☆ ベタベタしているところには、さわらないで！
- ☆ ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで

- 2 シール<sup>だいし</sup>を台紙からはがしてね。  
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中<sup>なか</sup>にのせるよ。

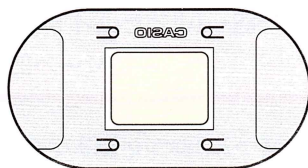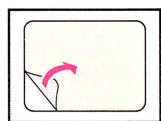





- ③ シーラーをおもてにして、  
シールをはるいちにあわせてね。

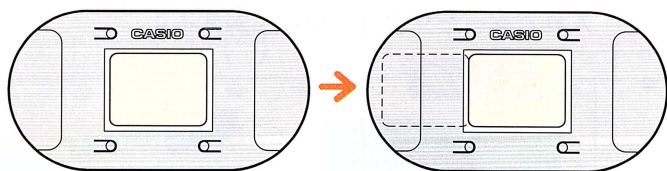

- ④ いちを<sup>き</sup>決めたら、<sup>ず</sup>図のようにゆびで  
こすりながらシールをはってね。

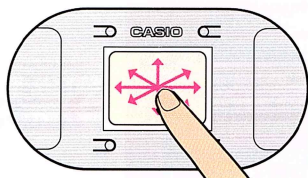

- ⑤ シーラーをはがしてね。

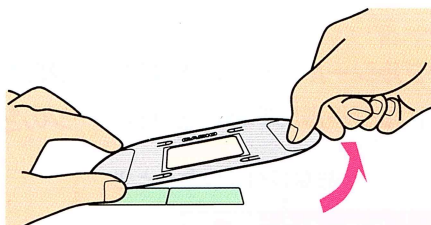

- ⑥ つく<sup>ぶん</sup>作ったまいすう分、シールをはってね。

- ⑦ シールをはりおわったら、①ではがした<sup>かみ</sup>紙を  
もとのようにシーラーにはっておいてね。

# ちがうスタイルにかえたい

入れてあった文字は、ぜんぶ消えるよ。


## スタイル



1



ここをえらぶよ



Ⓔでキャンセルできるよ

2


シングルシールにするときは17ページの②と③をそうさしてね。  
タイトルシールにするときは21ページの②～④をそうさしてね。

おなじ絵をつかうとき

3



あたらしい絵をとるとき

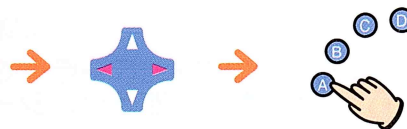

- あたらしい絵をとるとき(シングルシール)→19ページ⑤へすすむよ
- あたらしい絵をとるとき(タイトルラベル)→23ページ⑥へすすむよ
- おなじ絵をつかうとき→20ページの①へすすむよ



いちらん



57

樂官岩氣丘漁業具啓桁絹固効江合沙罪三思事失主秀熟諸松常申粹晴石泉双  
 學完眼穀逆許響苦兄激研呼功構号查材皿志齒叱弱拾塾書晶孃深睡星析戰創  
 革姦岸帛客拳鏡区傾擊犬古公梗剛差在雜師飼七寂修縮署昭場森水整惜昔川僧  
 閣卷含機吉巨鄉句係劇權個光校高左劑殺市資識若州祝緒昌城晉推政席宣專組  
 角勸丸期菊居胸俱郡迎檢限候更香佐際札子誌式积就宿渚昇冗城新垂成席宣專組  
 覺勘館旗議去狹九軍芸拳言交晃項魂裁察姿試鹿尺宗重曙招乘慎吹性税占狙曾  
 確刊閔机義牛況銀群輕憲現護攻降紺菜刷始姊詩辭借周縱暑抄丈心凶征齐千曾  
 格寒間揮疑旧橋金訓警嫌源語弘鉞混細冊士視耳車需獸所承上侵須姓静青舌措  
 拔冠貫忌技給教近薰詣嫌源語弘鉞混細冊士視耳車需獸所承上侵須姓静青舌措  
 各乾觀幾宜級恭謹君計堅減悟康貢鉞昏祭桮四至示謝樹從初彰障信陣勢青舌措  
 柿刈簡希偽究恐芹勲繼劍幻御廣講婚災策史紫磁者授十順尚象賞伸刃制請絕全  
 垣茅管岐鬼球強禁欽桑系兼券嚴後幸行困濟昨使司紙滋紗寿充純少証象辱仁是誓雪然  
 街株看寄輝泣境琴桑系兼券嚴後幸行困濟昨使司紙滋紗寿充純少証象辱仁是誓雪然  
 涯叶甘嬉起求協欽栗桂健元午工航頃採作仕私次捨受集準將章笑色針世西節說漸  
 概葛漢奇貴救凶錦限景件鯁五宏考达才埼殘氏時射首週淳唱称職進寸澄声折設前  
 害活歛器規弓競勤掘慶血顯虎孔耕骨彩崎贊死持写酒蹴旬商祥稱織辛澄声折設前  
 外割歛器規弓競勤掘慶血顯虎孔耕骨彩崎贊死持写酒蹴旬商祥稱織辛澄声折設前  
 効渴慣喜紀宮供桐串惠結險湖好皇穀哉桼算枝寺柴趣襲駿勝省飾親杉莒聖接選錢  
 貝慳感危季吸京玉隅徑穴軒故后甲皇穀哉桼算枝寺柴趣襲駿勝省飾親杉莒聖接選錢  
 階笠幹企祈及享極偶形潔賢戶向溝告再阪散施兒実手習述序燒焦蒸紳瑞生赤線  
 開掛干願畿休亨曲空型決見庫口港刻座坂山支侍質守終術女消条神遂清績洗  
 芥額寬顏汽久魚局愚圭欠鼎己厚浩克砂財参指似室取秋出助沼情真哀正積淺



♥ ♣ ♠ ♥ ♣ ♠ √ { ♭ No ☺ ☎ 🎵 ➡ ➡ (印) (秘)

# ほ しょう 保証・アフターサービス

## ●保証書はよくお読みください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書(別に添付しています)は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ●修理を依頼されるときは

まず、もう一度本書にしたがって正しく操作していただき、直らないときは、次の処置をしてください。

### ・保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買い上げの販売店またはカシオサービスセンターが修理をさせていただきます。製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。

### ・保証期間が過ぎている場合は

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承くださいこと

・「修理のとき一部代替品を使われていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。

・仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動のうえ、日本国内のカシオサービスセンターにご依頼ください。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。



# サービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記の  
カシオサービスセンターにお問い合わせください。

## 北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5  
☎011-842-1231

## 東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4  
☎0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35  
☎022-256-8822

山形 〒990 山形市諏訪町1-1-1  
☎0236-23-4179

## 関東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3  
☎0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市城南3-10-17  
☎0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町67-1  
☎0273-23-1511

埼玉 〒331 大宮市大成町4-83  
☎048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4  
☎043-243-1755

東京 〒101 千代田区外神田2-2-18  
(修理) ☎03-5294-7011

(操作説明) ☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15  
☎03-5820-9871

多摩 〒190 立川市曙町1-22-17  
☎0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26  
☎045-211-0821

## 信越

長野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592-1  
☎0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12  
☎025-287-1151

## 北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町ト52  
☎0762-24-0061

## 東海

静岡 〒422 静岡市津島町16-23  
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15  
☎052-263-0454

## 近畿

京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル  
☎075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16  
☎06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119  
☎078-392-2145

## 中国

岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1  
☎086-241-8471

広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10  
☎082-230-5900

## 四国

高松 〒760 高松市今里町2-21  
☎0878-62-5240

## 九州

福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23  
☎092-411-2939

熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7  
☎096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市都元1-1-3  
☎0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

**CASIO**